

Zwinsoft®



扬尘噪声在线监测系统

ZWIN-YC08

产品说明书

PRODUCT SPECIFICATION

天津智易时代科技发展有限公司
Tianjin Zwinsoft Technology Co., Ltd

用户须知

非常感谢您选择天津智易时代科技发展有限公司的扬尘噪声在线监测系统。在使用 ZWIN-YC08 扬尘噪声在线监测系统之前，请仔细阅读本手册，本手册涵盖仪器使用的各项重要信息及数据，用户必须严格遵守其规定，方可保证仪器的正常运行。

本手册为受过专门培训或具有仪器操作控制相关知识（例如自动化技术）的技术人员提供了正确使用参考。

本手册同时适用于本公司其它型号不同参数配置扬尘噪声在线监测系统（扬尘在线监测仪），由于各种原因，该手册不能对每一产品型号都进行细节性的描述，若用户需要进一步了解相关信息。或解决本手册涉及尚浅的问题，请与天津智易时代科技发展有限公司售后服务部联系，并要求帮助解决。

注：不同设备的配置内容以订购合同为准，本手册仅提供参考。

质保和维修

具体的质保和维修的要求依照订购合同上相应条款。

保修期内且符合保修范围，将提供免费维修服务。超过保修期或者在保修期内发生如下故障，均属于保外维修，不提供免费保修服务，故障包括但不限于：

- 1) 由于使用不当（进水、腐蚀、失火、强电串入等）；
- 2) 不可抗力（地震、雷击、洪水等）造成的损坏；
- 3) 未经允许，产品内部擅自改动；
- 4) 未按用户手册及培训规定使用，引起产品损坏的。

售后服务热线：022-23778895

139-0201-6087

声明：

本手册对用户不承担法律责任，所有的法律条款请见相应的合同。

天津智易时代科技发展有限公司版权所有，如有改动，恕不另行通知。
未经允许，不得翻印。


目录

一、 产品说明.....	1
1 产品简介.....	1
2 整体部件配置.....	1
3 配置参数.....	3
3.1 主机参数.....	3
3.2 监测因子配置参数.....	5
二、 安装说明.....	7
1 准备工作.....	7
1.1 准备工具.....	7
1.2 立杆底座建造.....	7
1.3 接线准备.....	7
2 立杆安装.....	8
3 仪器安装.....	8
3.1 颗粒物采样头安装.....	8
3.2 噪声采样头安装.....	9
3.3 风速传感器安装.....	9
3.4 风向传感器安装.....	10
4 主机箱体安装.....	11
5 太阳能板安装.....	11
5.1 准备工具.....	11
5.2 太阳能板组装步骤.....	12
5.3 太阳能安装步骤.....	13
6 LED显示屏安装.....	13
7 设备安装整体效果图.....	14
8 设备状态确认.....	15
8.1 插卡位置.....	15
8.2 设备启动.....	15
8.3 指示灯说明.....	16
三、 系统配置操作说明.....	17
1 触摸屏显示页面.....	17
2 设置操作流程.....	18
2.1 触摸屏设置.....	19
2.2 MN、IP 设置.....	22
2.3 操作系统维护.....	25
3 查询操作流程.....	26
四、 设备维护.....	27
1 设备维护.....	27
五、 故障处理.....	7

一、 产品说明

1 产品简介

ZWIN-YC08 扬尘噪声在线监测系统是一款针对大气颗粒物、气象参数（温湿度气压、风速、风向）、环境噪声、光照强度、雨量等等参数（可根据用户需要调配）进行在线实时监测。将采集的数据信息传递到智能云平台进行处理，给予客户多方面的监测信息。

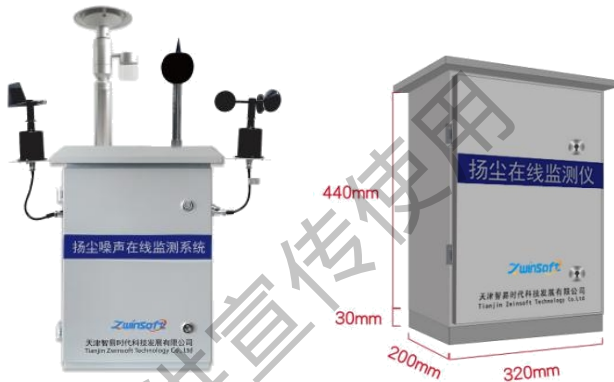

ZWIN-YC08 实物外观示意图

2 整体部件配置

ZWIN-YC08 扬尘噪声在线监测系统是集成 PM2.5、PM10、TSP、温度、湿度、气压、光照、风速、风向、噪音等环境监测因素、数据采集传输、视频监控管理及信息技术平台为一体的扬尘在线监测终端设备。

其内部配置 7 寸液晶显示屏，可查看实时数据及系统操作配置、可实现系统程序更换、升级；配置工业主控板，采用热插拔 SD 卡存储系统程序，方便操作；视频监控可实现视频叠加、超标抓拍等功能；可实现太阳能供电。主要应用于道路扬尘、施工工地、沙石场、堆煤场、港口、秸秆焚烧、工厂无组织等扬尘源排放及居民区、商业区、工业园区等的环境空气质量在线实时监测。



颗粒物采样头

(规格) 金属采样头 (尺寸) 355*φ12mm



颗粒物采样头 (切割器)

(规格) 金属采样头 (尺寸) 355*φ17mm




粉尘监测仪

(量程) 0-30mg/m³ (分辨率) 0.1ug/m³



液晶触摸显示屏

(尺寸) 7寸 (功能) 系统操作

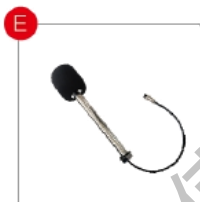


噪声

(量程) 90-130dB (分辨率) 1dB



风向

(量程) 0-360° (分辨率) 1°

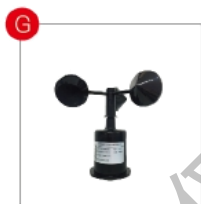

风速

(量程) 0-45m/s (分辨率) 0.1m/s



摄像头

(规格) 200W像素 (尺寸) 5寸



抱箱

(类型) 标准、卡口、多孔抱箱
(尺寸) 根据现场条件任选




LED显示屏

(规格) 室外P10单红 (尺寸) 102*54 cm (加屏)



标准立杆

(规格) 三段式结构 (尺寸) 1+1+1米

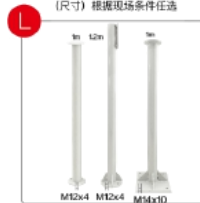

监控立杆

(规格) 三段式结构 (尺寸) 1+1+1.2米

3 配置参数

3.1 主机参数

序号	项目	参数规格			
1	主机特性	监测因子	PM2.5、PM10、TSP、噪声、风速、风向、温度、湿度、大气压（可选配）		
		箱体材质	高碳钢喷涂（防风、防雷、防雨、散热保温）（可定制丝印）		
		采样方式	泵吸式	颗粒物采样头	带切割器、具备加热除湿功能
		流速	1L/min±5%恒定流量	箱体尺寸（长*宽*高）	320*200*470mm
2	工作环境	工作温度范围	-30°C~60°C	工作湿度范围	0~95%RH
		贮存温度	-30°C~60°C	贮存湿度	<95%RH
3	供电通讯	供电方式	AC 220V/太阳能市电互补	功率	15W
		绝缘电阻	>500Ω	通讯方式	2G/3G/4G/RS485/Modbus 等

3.2 监测因子配置参数

序号	项目	颗粒物	噪声	气象					
				风速	风向	温度	湿度	大气压	
1	功能	监测空气中的颗粒物浓度	监测环境中的噪声	监测风速指标	监测风向指标	监测环境中的温度指标	监测环境中的湿度指标	监测大气压强	
2	检测原理	光散射原理	自由场麦克风	机械式		阻容式			
3	检测参数	量程范围	PM2.5: 0-10mg/m ³ PM10: 0-10mg/m ³ TSP: 0-30mg/m ³	30-130dB	0~30m/s	0~360°	-40~75°C	0~100%	550~1060hPa
		最低检出限	1ug/m ³	1dB	0.5m/s	1°	0.1°C	1%RH	1hPa
		检测周期	60s (1—999s)	60s	60s	60s	60s	60s	60s
		精确度	±10%	±0.1dB	±0.9m/s	2°	±0.2°C	±4%RH	±0.3hPa
		分辨率	0.1μg	0.1dB	0.1m/s	1°	0.1°C	0.1%RH	0.1hPa
4	电参数	输出信号	RS485		波特率	9600			
		工作电压	DC12V		安装方式	航空插头插拔式			

二、 安装说明


1 准备工作

1.1 准备工具

冲击钻：钻头为 $\phi 16$ （必须使用冲击钻头）

扳手：活扳手

螺丝刀：十字花螺丝刀及其他辅助工具

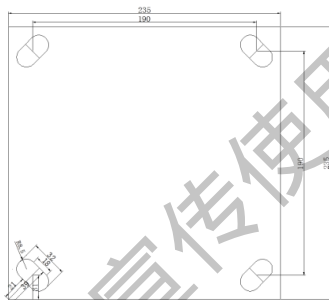

立杆底座孔间距尺寸图

1.2 立杆底座建造

立杆底座需要固定在水泥墩上，立杆底座尺寸为 235*235mm，建议水泥墩尺寸：50*50*50mm，水泥墩建在硬地表下（注：不可在松质土地面上建立水泥墩）。立杆底座配套螺丝组直径*长度为 $\phi 14*10$ ，需用 $\phi 16$ 的钻头在水泥座上按照《立杆底座孔间距尺寸图》打孔。

建议建造方案：地笼+水泥填充：可直接 M14 螺栓紧固。

1.3 接线准备

供电电压：220V

电线规格：三芯 1.5 方电源线，长度：取电地点到设备安装地点的距离再预留 3m。

2 立杆安装



立杆整体安装按照图示 1、2、3 的顺序（1-底部，2-中间部分，3-顶部）安装，每段连接处使用图左侧所示固定螺丝固定，底部使用图右侧所示螺帽固定。

3 仪器安装

注：本节所述“左右”，均以图“插线图示”所示为准。



插线图示

3.1 颗粒物采样头安装

- 1) 将红色垫圈放至气体采样器底部；
- 2) 将采样管插入主机箱体预留固定孔；
- 3) 使用专用螺丝将采样头固定。

3.2 噪声采样头安装

- 1) 将噪声传感器底端螺母拧下；
- 2) 将噪声传感器插入主机箱体顶部预留固定孔；
- 3) 打开箱门，在箱体内部找到对应线缆接上插头；
- 4) 拧上底端螺母，关闭箱门。

3.3 风速传感器安装

1.1.1 配件列表

序号	配件名称及数量	配件图
1	风速传感器 1 个	
2	传感器连接线 四芯风速传感器连接线 1 根	
3	传感器支架 1 个	
4	螺丝 4 个 螺母 4 个	

1.1.2 安装步骤

- 1) 将传感器支架安装于主机箱体的右侧；
- 2) 将四芯插头的一端连接在风速传感器的预留接口上，另一端由右侧支架上方穿过支架中间的孔洞，用螺丝螺母把传感器固定在右侧支架上；

3) 将四芯插头的另一端安插在主机右侧预留的航空插头上。



风速传感器安装图示

3.4 风向传感器安装

序号	配件名称及数量	配件图
1	风向传感器 1 个	
2	传感器连接线 五芯风向传感器连接线 1 根	
3	传感器支架 1 个	
4	螺丝 4 个 螺母 4 个	

采用上述风速传感器安装相同的步骤将风向传感器安装在主机箱体左侧：

注：a.风向传感器连接为五芯插头；


b.风向传感器安装时注意要将传感器指南线朝南放置。



风向传感器安装图示

4 主机箱体安装

如图所示：

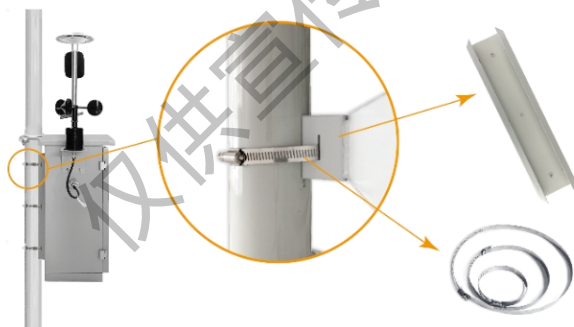

选择好箱体安装的位置，按照图示方式将箱体固定到立杆上。

5 太阳能板安装

5.1 准备工具

活扳手，其他辅助工具。

5.2 太阳能板组装步骤




5.3 太阳能安装步骤

- 1) 组装好的太阳能板及电池组安装在杆上（角度最好面朝正南方向）。
- 2) 接线方式：太阳能组件有预留出供电电线，将供电电线端航空插头与设备底部航空插头（右图红圈标注）对接安装。



6 LED显示屏安装

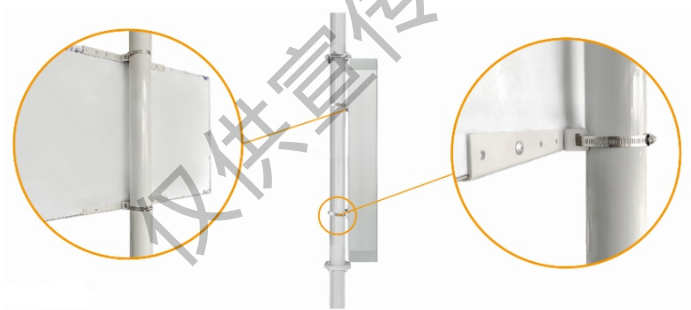

- 1) 将两个支架分别固定在 LED 显示屏背部中部的上下位置，用螺丝固定；
- 2) 将 LED 显示屏放到立杆适合的位置（立杆中部，主机箱体下方适当位置），使用抱箍将其固定在立杆上；
- 3) LED 显示屏上带有两根连接线，其中三芯线插件与主机箱体内部预留的插件相连接，另一根两芯线连接 220V 交流电源。

7 设备安装整体效果图




整体效果图

8 设备状态确认

8.1 插卡位置

设备运行前，需查看 SIM 卡及 SD 卡是否安装，SIM 卡及 SD 卡安装由下图所示从左往右，按照文字标识插入二层门背盒的卡槽中，如下图所示。

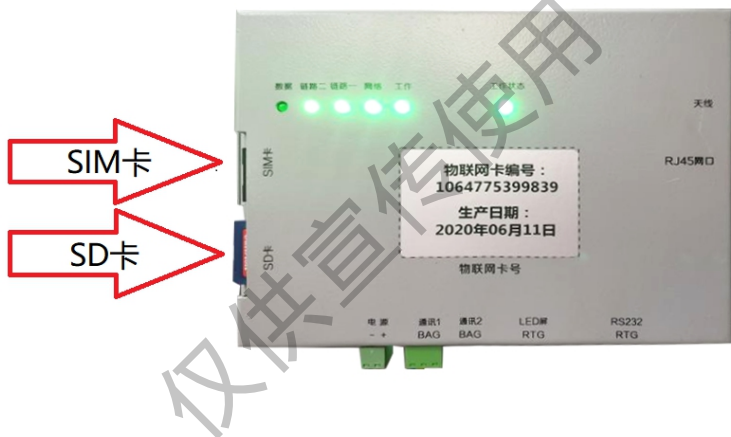

8.2 设备启动

- 1) 打开机箱；
- 2) 接通电源（交流电 220V）；
- 3) 打开空气开关；
- 4) 查看各指示灯是否正常。

8.3 指示灯说明



指示灯示意图

序号	文字标识	功能说明	状态说明			
			闪烁	亮	灭	其他
1	工作状态	主板工作状态	正常	异常		
2	工作	主板工作状态	正常	异常/未供电		
3	网络	整体网络连接	——	信号正常	无信号	——
4	链路一	与服务器A的连接状态	——	已连接	未连接	——
5	链路二	与服务器B的连接状态	——	已连接	未连接	——
6	数据	DTU 数据传输指示	有数据正在传输时快速闪烁	——	无数据传输	——

注：序号依照图示从右向左。

三、 系统配置操作说明



图 a

1 触摸屏显示页面

设备端界面首页（图 a）出现后，显示屏会自动显示设备的主菜单和监测点位信息，包括实时数据状态，用户可通过图 b 下方【设置】及【查询】按钮对其进行相关设置操作。



图 b

注：SD 卡确保插好，屏幕左下角有显示：

system 显示当前 SD 卡状态，分别有 3 种状态：

OK! 当前 SD 卡一切正常；

Loss 当前 SD 卡拔出；

Error 当前 SD 卡损坏，插卡但读取不正常。

VER 显示当前程序的版本，可以此判断程序升级成功与否或别的问题。

2 设置操作流程

点击图 b 下方【设置】按钮，系统进入图 c 密码界面，正确输入密码后（初始密码为 000000，若密码错误，请与我司售后人员联系，联系方式见“质保与维修”页面），进入图 d 设置界面。



图 c



图 d

2.1 触摸屏设置

点击图 d 中【仪器设置】按钮，系统进入图 e。



图 e

1.1.3 密码重置

点击图 e 中【密码重置】按钮，系统进入图 f，输入新密码，点击【确认修改】，屏幕出现【修改完成】字样，密码重置完成。



图 f

1.1.4 时间设置

点击图 e 中【时间设置】按钮，系统进入图 g 左图界面，用户可点击上下的黄色三角按钮调节时间值，设置完成后点击【确认】，屏幕出现【修改完成】字样，时间设置完成。



图 g

1.1.5 设备参数配置

点击图 d 中的【系统配置】按钮，系统进入图 h。



图 h

1.1.6 修正系数

点击图 h 中【修正系数】按钮，系统进入图 i 左图所示界面。



图 i

用户可根据需要点击所需调整的数值，弹出数字键盘，分别设置各监测因子的比例 K、偏移 B 的数值，设置完成后点击【确认修改】按钮，屏幕

出现【修改完成】字样，系数修正完成。

1.1.7 控制阈值

此处阈值关联继电器开启雾炮或者加热除湿采样头。

点击图 h 中【控制阈值】按钮，系统进入图 j 左图所示界面。



图 j

点击所需设置的项目后的白色区域，弹出数字键盘，用户根据现场实际情况设定阈值后，点击【确认修改】，屏幕弹出【修改完成】字样，控制阈值修改完成。当相应数据达到所设阈值时，开启继电器。

注：此处修改为“0”，视为最小，并非不参与联动，建议修改为较大的数值。

1.1.8 监测因子

点击图 h 中【监测因子】按钮，系统进入图 k。



图 k

用户可根据需要点击所需调整的数值，弹出数字键盘，分别设置各监测因子在不同显示终端的显示状态。

开关状态说明：

标识项目	标识	说明
开关标识说明	1	显示
	0	不显示
显示终端标识说明	LCD	机箱内触控屏幕主页所显示的监测因子
	LED	外部配置 LED 屏幕上所显示的监测因子
	VIDEO	监控视频画面上所显示的监测因子（视频叠加数据显示）

设置完成后点击【确认修改】按钮，屏幕出现【修改完成】字样，监测因子设置完成。

注：当 LCD 屏不显示时，视为没有此因子，此因子其余配置均无作用，例如图 k 中 TSP 参数。

1.1.9 外设使能

点击图 h 中【外设使能】按钮，系统进入图 1。

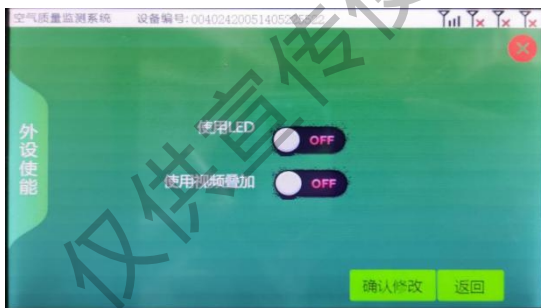


图 1

点击图 1 中的开关按钮，可以实现外设显示终端的开关操作，开关设置好后，点击【确认修改】，屏幕出现【修改完成】字样，外设显示终端开关使能完成。

2.2 MN、IP 设置

注：

- 1) <服务器 IP 1>所接平台为定制服务器，不可修改此处 IP（如需修改请联系我司售后人员，联系方式见“质保与维修”页面），MN 可修改为与

- 平台 2 或平台 3 等的主要或常用的 MN 相同，方便记忆。
- 2) 操作严格按照以下说明操作，防止出现修改失败等问题。
 - 3) 设备所有配置，包括设备 MN、IP 端口，颗粒物阈值，因子上报代码等配置信息均已写在 SD 卡里，详细操作可联系我司技术人员，**交换 SD 卡即交换配置**。
 - 4) 拔出 SD 卡时设备无反应为正常现象，SD 卡重新插入主板时设备自动重启。

点击图 d 中的【网络配置】按钮，系统进入图 m。



图 m

1.1.10 MN、IP 修改存储

点击图 m 中的【网络设备参数】按钮，系统进入图 o。



图 o

点击【网络设备一参数配置】，进入图 p。

注：【网络设备一参数配置】支持 4 路，内置 DTU 使用，点击【下一页】/【上一页】进行页面切换，完成四路设备 MN、IP 的设置。

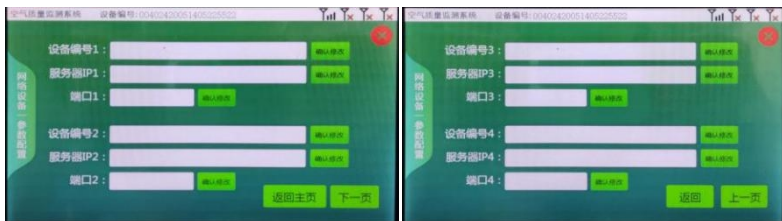


图 p

MN、IP 确认修改后，点击图 m 中的网络设备控制，系统进入图 t。



图 t

点击 DTU1 重启按钮，将刚才【网络设备一参数配置】内容保存在 SD 卡里，设备重启后，【网络设备一参数配置】内容保存完成。

点击【网络设备二参数配置】，进入图 r 左图所示界面。

注：【网络设备二参数配置】支持 2 路，外置 DTU 使用，点击要添加的项目后的空白区域，弹出图 s，输入相应 MN、IP，实现 2 路外接服务器的添加。

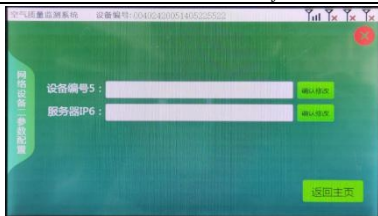


图 r

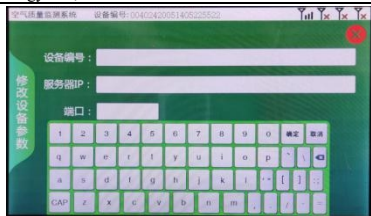


图 s

修改好后，都分别点击【确认修改】，屏幕弹出【修改完成】字样。点击图 m 中的网络设备控制，系统进入上述图 t。

点击【DTU2 重启】按钮，将刚才【网络设备二参数配置】内容保存在 SD 卡里，设备重启后，【网络设备二参数配置】内容保存完成。

注：更改 MN 或者 IP 均需操作这步。

2.3 操作系统维护

点击图 h 中【设备维护】按钮，系统进入图 u。



图 u

点击图 u 中【设备重启】按钮，设备主板进行自动断电、重启的操作；

点击图 u 中【备份配置文件到 flash】按钮，将 SD 卡内的配置文件，不包含历史数据，从 SD 卡内备份一份存储在主板内置存储区内；

点击图 u 中【导出配置文件到 SD 卡】按钮，将主板 flash 存储器的内容导出到 SD 卡里；

点击图 u 中【格式化 flash】按钮，将主板 flash 存储区内容清空；

点击图 u 中【清空 SD 卡历史记录】按钮，将 SD 卡里的历史记录，即每天存储的实时值，分钟值等的的数据，不包含配置文件删除清空。

3 查询操作流程

本系统具有监测历史查询功能，点击图 b 下方【查询】按钮，系统进入图 v 页面。

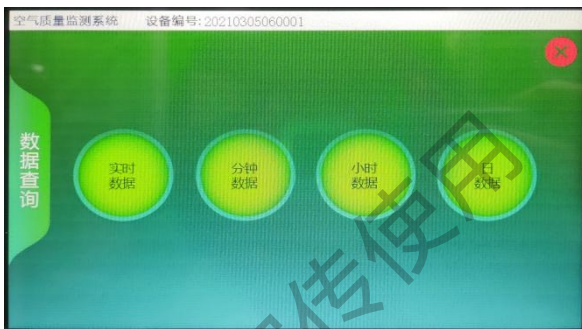


图 v

用户可根据查询需求，点击不同的数据记录，进入图 w 所示页面。



图 w

用户可点击上下的黄色三角按钮调节设置“开始时间”和“结束时间”，设置完成后，点击【查询】即可进入图 x 查询历史数据页面。



图 x

注:以上界面操作功能,列举了大部分扬尘监测仪触摸屏的操作,用户可根据所订购设备的实际情况选择性操作设置。

四、设备维护

1 设备维护

主机被设计为可以长期连续运行,通常不需要特别维护,仅光学元件缓慢污染情况,需要定期清洁处理。

注:所有内部的光学器件出厂前经专用工具调整安装,用户不得自行进行调整。

五、故障处理

下表列出了可能出现的故障现象、原因及处理方法：

序号	现象	可能原因及处理办法
1	主控板“工作状态”指示灯不亮	主控板电源线连接是否正常，确认电源线的连通
2	服务器接收不到数据	天线是否接好，SIM卡是否安装
3	主板屏幕无显示	1.主板供电是否有电 2.液晶显示器线是否连接正常
4	PM2.5/PM10 数值恒定且恒小	传感器故障联系售后服务 (售后服务电话见“质保与维修”页面)
5	PM2.5/PM10 数值有变化持续很大	传感器内部污染，拆下传感器对其气路进行吹扫
6	噪声、风速、风向数据输出值为0	可能接线问题导致采集仪无法正确获取信息，检查接线是否连接正确
7	风速风向标旋转不灵，迟滞大	检查轴承是否有异物或者是润滑油用完